

## CERTIFICADO DE GARANTÍA

**DIMASHQ ARGENTINA S.A.** garantiza al comprador el normal funcionamiento por el periodo de **1 (uno) año** a partir de la fecha de compra, y se compromete a reparar la unidad adquirida cuando fallare en situaciones normales de uso descriptas en el presente manual del usuario.

1. Al momento de solicitar el servicio, el cliente deberá contar con el presente comprobante y la factura de compra, ambos originales.
2. El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.
3. Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley N° 24.240 y la resolución ex SCI N° 495/88.
4. DIMASHQ ARGENTINA S.A. se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 60 (sesenta) días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, no atribuidas a la empresa prestaría de la obligación.
5. El lugar de venta de repuestos originales es DIMASHQ ARGENTINA S.A.
6. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita y/o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
7. Quedan excluidos de esta garantía:
  - a. Aquellos productos que no se encuentren acompañados por el presente certificado y facturas originales.
  - b. Daños que resulten de accidente, incendios, agua, terremoto, golpes, maltratos, caso fortuito.
  - c. Conexión y/o uso inadecuado o contrario al que se indica en manual del usuario y/o de instalación.
  - d. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión, tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello.
  - e. Deterioros ocasionados por animales, insectos, humedad, salitre y/o ácidos.
  - f. Si el artefacto se utiliza para fines no domésticos.
  - g. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este aparato por otra persona y/o taller no autorizado por DIMASHQ ARGENTINA S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como los datos de venta o números del mismo.
8. Quedan excluidos de presente certificado accesorios, carcazas, gabinetes, cables de conexión e interconexión.
9. En caso de solicitar un servicio técnico, comuníquese con **DIMASHQ ARGENTINA S.A. al (011) 4718-6592 o en Coronel Julio Moreno 2305 - (1657) Pablo Podestá - Buenos Aires Argentina.**

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MODELO ADQUIRIDO: .....

VENDIDO POR: .....

FECHA DE VENTA: ..... / ..... / .....

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR: .....

Fabricado por:  
**DIMASHQ ARGENTINA S.A.**  
Av. Triunvirato 4538 - C.A.B.A. - Argentina  
info@dimashq.com.ar



**LQ LÜSQT OFF**  
THINKING ABOUT FUTURE



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

# AIR FRYER DÚO



MODELO LQ - 11HAF

Antes de utilizar el horno, lea este manual de instrucciones completo.


## NOMBRES DE LOS COMPONENTES

1. Control de funciones (interruptor)
2. Control de temperatura
3. Temporizador
4. Canasta para freír con aire
5. Bandeja para hornear

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de utilizar artefactos eléctricos, lea y tenga presentes las siguientes precauciones básicas:

- Lea todas las instrucciones
- No toque superficies calientes, utilice las manijas o perillas.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando los niños utilicen cualquier electrodoméstico o estén cerca de ellos.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe, ni ninguna pieza del horno en agua ni en ningún otro líquido.
- Evite que el cable cuelgue del borde de la mesa o la mesada, ni que toque superficies calientes.
- No utilice aparatos con el cable o el enchufe dañados o después de que el aparato funcione mal o haya sufrido algún daño. Devuelva los electrodomésticos al centro de servicio autorizado más cercano para que los examinen, reparen o ajusten.
- El uso de accesorios no recomendados puede causar peligro o lesiones.
- No coloque el horno sobre cocinas a gas o eléctricas calientes, ni sobre hornos encendidos o microondas.
- Cuando utilice el horno, deje al menos cuatro pulgadas de espacio en todos los lados del horno para permitir una circulación de aire adecuada.
- Desenchufe el horno cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de agregar o quitar piezas y antes de limpiarlo.
- Para desconectarlo, gire el temporizador a OFF y desenchúfelo, sujetando del enchufe y no tirando del cable.
- Se debe tener mucho cuidado al mover un artefacto que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
- No cubra ninguna parte del horno con papel de aluminio/ papel metálico.
- No limpie con estropajos metálicos, ya que pueden desprenderse partículas, entrar en contacto con piezas eléctricas y provocar riesgo de descarga eléctrica.
- Nunca deje el horno sin atención mientras se asan o tuestan alimentos.
- No deben colocarse utensillos ni alimentos muy grandes en el horno, ya que pueden provocar un incendio o descarga eléctrica.
- Puede provocarse un incendio si el horno se cubre o toca material inflamable, como cortinas, paños, paredes y similares cuando está en funcionamiento. No guarde ningún objeto sobre el horno mientras este funcionando.
- Se debe tener mucho cuidado al utilizar recipientes que no sean de metal o vidrio.
- No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel o similares.
- No guarde ningún material dentro del horno, excepto los accesorios recomendados, mientras está caliente.
- Utilice siempre guantes protectores y aislantes al introducir o retirar elementos del horno caliente.
- No lo utilice al aire libre.
- No utilice el artefacto para ningún fin que no sea aquel para el que fue diseñado.

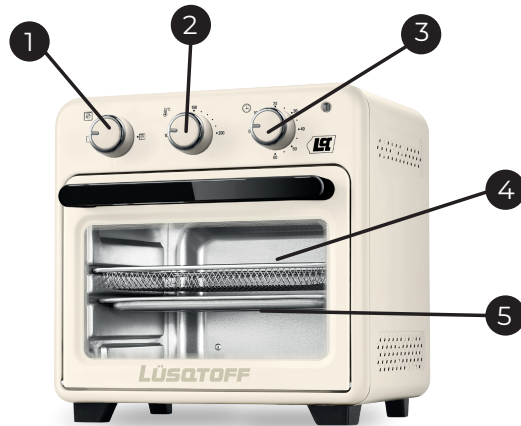

## FUNCIONES DE CADA CONTROL

1. Control de temperatura: elija la temperatura deseada entre 100°C y 230°C para cocinar.
2. Control de funciones: este horno está equipado con dos diferentes posiciones de cocción:
  - Sin función.
  - Cocción superior con convección (Freidora de aire).

*En medio de la cocción, dé vuelta la comida y el efecto de horneado será más delicioso.*
3. Control de tiempo: temporizador de 60 minutos. Puede configurar el tiempo girando el control en el sentido de las agujas del reloj. Esta función tiene una campana que suena al finalizar el tiempo programado.

## USO DEL HORNO

Luego de volver a colocar todos los accesorios, se recomienda dejarlo funcionar a la temperatura más alta, durante aproximadamente 15 minutos, para eliminar cualquier residuo del embalaje. Este procedimiento también eliminará cualquier olor que pueda tener:

1. Inserte la rejilla de alambre extraíble o la bandeja para hornear con los alimentos.
2. Ajuste el control de temperatura a la posición deseada.
3. Seleccione la función deseada.
4. Coloque la perilla de control de tiempo en la posición correspondiente según el nivel de cocción deseado. Una vez finalizado el ciclo de cocción, el horno emitirá una señal sonora.
5. Si desea interrumpir la cocción, coloque la perilla del temporizador hasta la posición "OFF" para apagar el horno.

Tenga en cuenta que la primera vez que lo ponga en funcionamiento, puede generar algo de humo y olor. Esto es normal e inofensivo. Se debe a que está quemándose el material de protección que se aplica a las resistencias durante la fabricación.

## LIMPIEZA

1. Es importante que limpie el aparato después de cada uso para evitar la acumulación de grasa y feos olores.
2. Deje enfriar el aparato y desenchúfelo antes de limpiarlo.
3. No sumerja el aparato en agua ni lo lave bajo una canilla.
4. La rejilla de alambre y la bandeja para hornear pueden lavarse normalmente.
5. Limpie el exterior del horno con una esponja húmeda.
6. No utilice limpiadores abrasivos ni utensillos filosos para limpiar el horno, ya que rayarlo puede debilitarlo y hacer que se rompa.
7. Deje secar bien todas las piezas y superficies antes de enchufar y usar el horno.

## ELIMINACIÓN



Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

## REPARACIONES

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.

