

LQ LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

MANUAL DE INSTRUCCIONES
TOSTADORA ELÉCTRICA



LQ-TE402



INTRODUCCIÓN

Le felicitamos por la adquisición de su nueva tostadora eléctrica LÜSQTOFF. Lea atentamente las siguientes instrucciones y sígalas para evitar posibles daños.

DATOS TÉCNICOS

Modelo: LQ-TE402

Tensión nominal: 220-240V

Frecuencia nominal 50Hz

Potencia: 780-930W

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice su tostadora eléctrica deberá tener en cuenta las siguientes precauciones básicas de seguridad:

- Lea todas las instrucciones antes de usar.
- Nunca deje el tostador encendido si no está utilizándolo.
- Mantenga el tostador lejos de cualquier objeto que pueda prender fuego (por ej. cortinas).
- Ajuste el control de tostado a un nivel bajo para pan seco o rebanadas finas.
- Para evitar las descargas eléctricas, nunca deje que el tostador, el cable o el enchufe se mojen; tampoco ponga la mano ni ningún objeto metálico (por ej. un cuchillo o papel de aluminio) dentro del tostador.
- Desenchufe siempre el tostador antes de limpiarlo o de intentar extraer pan que haya quedado atascado en el interior.
- Nunca cubra el tostador con un plato u otro objeto; podría calentarse demasiado y prender fuego.
- Siempre desenrolle el cable de alimentación antes de utilizar su unidad.
- Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo. Debe asegurarse que los niños no jueguen con el aparato.
- No haga funcionar la unidad con las manos mojadas. Inserte por completo el enchufe en el tomacorriente.
- No utilice este aparato con el cable roto o después de haber verificado un mal funcionamiento.
- Lleve la unidad al Centro de Servicio Técnico Autorizado cuando el cable de alimentación esté dañado.
- Para evitar el choque eléctrico, no sumerja el cable, enchufe o cualquier otra parte del artefacto en agua. Siempre desenchufe la unidad después de su uso.
- Siempre sostenga el enchufe al desenchufar el cable. Nunca tire del cable.
- Esta unidad es para USO DOMESTICO UNICAMENTE. No la utilice a la intemperie.
- En caso de falla, llévelo al servicio técnico autorizado más cercano para que sea examinado y/o reparado.
- El equipo deberá ser conectado a un tomacorriente con conexión a tierra, para protección personal y deberá estar cerca del equipo para fácil acceso.
- No use la fuerza para operar perillas, teclas y botones.
- No exponga el equipo a goteos ni a salpicaduras y no coloque sobre él objetos que contengan líquidos.

- El uso de accesorios no provistos por el fabricante puede ocasionar daños y perjuicios.
- Coloque la unidad sobre una superficie plana y firme, lejos de cualquier fuente de calor.
- No la utilice donde reciba luz solar directa o exista exceso de polvo, calor, frío o humedad.
- No opere la unidad en presencia de productos inflamables.
- Evite que el cable cuelgue del borde de una mesa, tome contacto con bordes filosos o superficies calientes.
- No haga funcionar el equipo cuando aparezcan daños notorios sobre partes eléctricas activas.
- No abra la carcasa, ya que puede causar daños al equipo o choque eléctrico.
- Desenchufe siempre su unidad antes de limpiarla.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendio, cortocircuito o daños personales, verifique que la bandeja para migas se encuentre correctamente colocada antes de utilizar su unidad. La reparación del artefacto debe hacerla solamente personal técnico autorizado. Nunca utilice este aparato para otros fines no especificados en este manual. Verifique que el voltaje indicado coincida con el voltaje local. Guarde este manual para futuras referencias.

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN:

¡Peligro de quemaduras! El pan puede quemarse. No utilice la tostadora cerca o debajo de cortinas u otros materiales combustibles.

No coloque en la ranura para el pan (7) utensilios de horneado de gran tamaño ni pan envuelto en papel de aluminio o plástico, ya que existe riesgo de quemaduras o descarga eléctrica.

Coloque la palanca de tostado en la posición superior antes de desenchufar el aparato.

Peligro de quemaduras: Algunas piezas de la unidad se calientan mucho durante el funcionamiento. Toque únicamente las asas o los botones.

Deje que la unidad se enfríe antes de retirar o colocar cualquier pieza.


No intente retirar los alimentos de la unidad mientras esté en funcionamiento.

¡No utilice ningún accesorio que no se suministre con esta unidad!

Esta unidad solo es adecuada para tostar pan. No caliente ningún otro alimento con esta unidad.

Nunca coloque pan con queso u otros productos para untar en la ranura para pan (7).

COMPONENTES

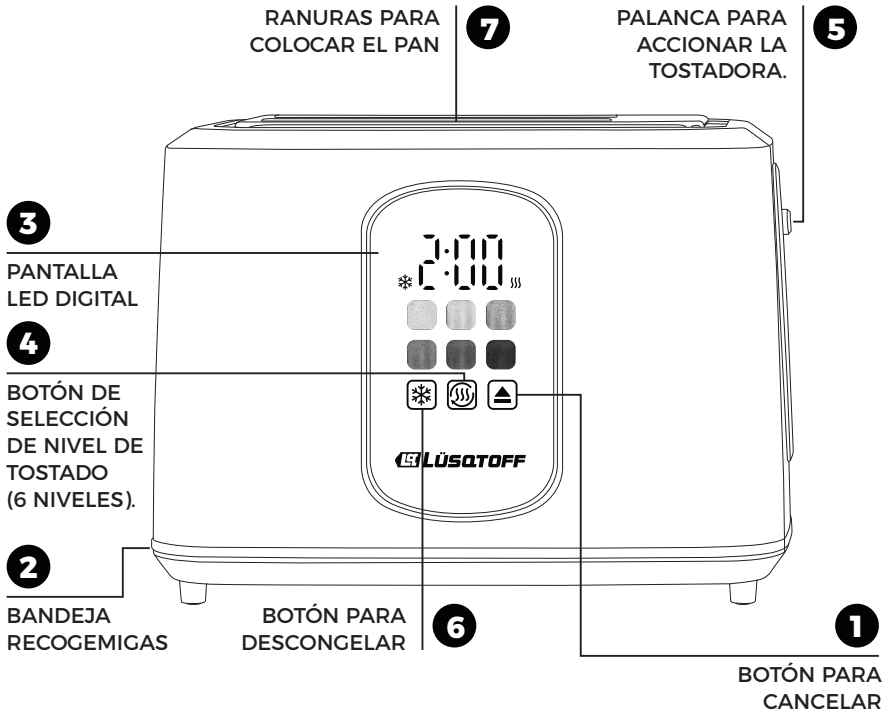

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Retire todo el material de embalaje.
- Caliente la tostadora de cuatro a cinco veces en el ajuste más alto sin pan para eliminar residuos del proceso de fabricación. Asegúrese de que haya una buena ventilación durante este proceso (por ejemplo, abriendo una ventana). Al igual que todas las resistencias de calor nuevas, su tostadora podrá emanar un ligero olor a quemado cuando la enchufe por primera vez. Esto es normal y no es motivo de preocupación.

OPERACIÓN

Función de tostado:

- Coloque las rebanadas de pan en la ranura para pan.
- Conecte el enchufe principal a un tomacorriente adecuado.
- Presione completamente la palanca de tostado hasta que se bloquee automáticamente.
- Seleccione el nivel de dorado utilizando los botones táctiles +/- (1 = poco dorado, 6 = muy dorado). El ajuste predeterminado es el nivel 3.
- La tostadora comenzará a funcionar. Todas las luces indicadoras se encenderán, y la pantalla mostrará el nivel de tostado seleccionado y la cuenta regresiva del tiempo.
- La tostadora se detendrá automáticamente cuando se alcance el nivel de tostado configurado. La palanca de tostado se levantará, y las rebanadas de pan estarán completamente tostadas.

Función de descongelado:

- Coloque las rebanadas de pan en la ranura para pan.
- Conecte el enchufe principal a un tomacorriente adecuado.
- Presione completamente la palanca de tostado hasta que se bloquee automáticamente.
- Toque el botón de descongelado.
- Seleccione el nivel de dorado utilizando los botones táctiles +/- (1 = poco dorado, 6 = muy dorado). El ajuste predeterminado es el nivel 3.
- La tostadora comenzará a funcionar. El botón de descongelado parpadeará, y la pantalla mostrará el nivel de tostado seleccionado y la cuenta regresiva del tiempo.
- La tostadora se detendrá automáticamente cuando se alcance el nivel de tostado configurado. La palanca de tostado se levantará, y las rebanadas de pan estarán completamente tostadas.

Función de recalentado:

- Coloque las rebanadas de pan en la ranura para pan.
- Conecte el enchufe principal a un tomacorriente adecuado.
- Presione completamente la palanca de tostado hasta que se bloquee automáticamente.
- Toque el botón de recalentado.
- La tostadora comenzará a funcionar. El botón de recalentado parpadeará, y la pantalla mostrará la cuenta regresiva del tiempo.
- La tostadora se detendrá automáticamente al finalizar el tiempo de recalentado. La palanca de tostado se levantará, y las rebanadas de pan estarán listas.

CÓMO LIMPIAR LA TOSTADORA

Su tostadora incluye una bandeja deslizable para migas, que permite una forma rápida y conveniente de retirar los restos de pan. Asegúrese siempre de que la tostadora esté desenchufada y haya enfriado antes de retirar y vaciar la bandeja para migas. Limpie la bandeja con un paño húmedo y séquela adecuadamente antes de volver a insertarla en la tostadora.

- Use un cepillo rígido para eliminar cualquier residuo quemado.
- Limpie el exterior de la tostadora con un paño húmedo.
- No utilice objetos afilados ni sustancias abrasivas para limpiar la tostadora. Este electrodoméstico no está diseñado para ser operado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.



NOTAS

Area for notes with horizontal dashed lines.



EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en texto que acompaña este producto.



El relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas, dentro del producto, que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

TOSTADORA ELÉCTRICA

LQ-TE402

220-240V ~ 50Hz

780-930W

Origen China

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA

CUIT 30-71504453-2

Dirección: Av. Juan de Garay 3435

CABA - Argentina

